AC Adapter

取扱説明書/Operating Instructions/Mode d'emploi/ Manual de instrucciones/Manual de instruções/Instruksi Pengoperasian/คำแนะนำการใช้งาน/操作說明/تعليمات التشغيل

:IMPORTANTE!

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO. RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA.

SGPAC10V1

©2011 Sony Corporation / Printed in China



日本語

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になる ⚠警告 ことがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示してい

この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあと は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

安全のために

ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、電気製 品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人 身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ず お守りください。

安全のための注意事項を守る

この「安全のために」の注意事項をよくお読みください。

故障したら使わない

すぐにSony Tablet サポートにご連絡ください。

















取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく 理解してから本文をお読みください。 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や

大けがなど人身事故の原因となります。

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけが をしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号 行為を禁止する記号 行為を指示する記号









水ぬれ禁止



下記の注意を守らないと火災・感電

により死亡や大けがの原因となり

● 電源コードをコンセントから

② Sony Tablet サポートに連絡

する。




スラグをコン

セントから抜く



電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。 • タブレットデバイス本体と机や壁などの間にはさみこん だりしない。

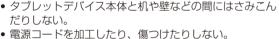


• 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。

• 熱器具に近づけたり、加熱したりしない。

• 電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。 万一、電源コードが傷んだら、Sony Tablet サポートに交 換をご依頼ください。

湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所では使わない 上記のような場所で使うと、火災や感電の原因となります。

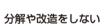

火災や感電の原因となります。内部の点検や修理はSony Tablet サポートにご依頼ください。

内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水 や異物が入ったときは、電源コードをコンセントから抜い 水ぬれ禁止 て、Sony Tablet サポートにご相談ください。

下記の注意を守らないと**けが**をしたり周辺の

物品に損害を与えたりすることがあります。

雷が鳴り出したら電源プラグに触れない 感電の原因となります。



指定以外のタブレットデバイスに使わない

火災やけがの原因となることがあります。



分解禁止

ぬれた手でACアダプターをさわらない 感電の原因となることがあります。

長時間使用しないときは、ACアダプターをはずす 長時間使用しないときは電源コードをコンセントから抜い てください。火災の原因となることがあります。



不安定な場所に置かない ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、製品が落


ちてけがの原因となることがあります。 コード類は正しく配置する


コード類は足に引っかけたりして引っぱると製品の落下や 転倒などによりけがの原因となることがあるため、十分注 意して接続・配置してください。

また、電源コードや接続コードをACアダプターに巻き付 けないでください。断線や故障の原因になります。


通電中は本機が熱くなることがあります。長時間皮膚がふ

通電中のACアダプターに長時間ふれない

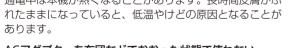

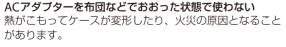



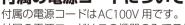

付属の電源コードはこの機器のみでご使用いただく 専用品です。 他の製品ではご使用になれません。

また付属の電源コード以外は本製品にはご使用にならないでください。

発熱により火災・感電の原因となることがあります。

AC電源の遮断について

不具合を感じた場合はすぐにコンセントからプラグを抜けるように、 本機は、コンセントの近くでお使いください。

お使いになる前に

本機は、ソニータブレットデバイス専用のACアダプターです。 機種によっては使えないものもあります。お使いになる前に、お手持 ちの機器をお確かめください。

主な仕様

出力

保存温度

保存湿度

外形寸法

入力 AC100 V - 240 V

(付属の電源コードはAC100 V用) 1 A 50/60 Hz

10.5 V 2.9 A

動作温度 5 ℃~35 ℃(温度勾配10 ℃/時以下) 動作湿度 20%~80%(結露のないこと) ただし35℃における湿度は65%以下

(湿球温度29℃以下)

-20 ℃~+60 ℃(温度勾配10 ℃/時以下) 10%~90%(結露のないこと)

ただし60℃における湿度は20%以下

(湿球温度35℃以下) 約37.0(幅)×26.5(高さ)×92.0(奥行き)mm

質量 約150 g 接続コードの長さ 約1.8 m 付属品 雷源コード(1) 取扱説明書(1)/保証書(1)

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、

使用上のご注意

置いてはいけない場所

使用中、保管中にかかわらず、次のような場所に置かないでください。 故障の原因になります。

• 異常に高温になる場所

炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内は特に高温になり、放置す ると変形したり、故障したりすることがあります。

• 直射日光の当たる場所、熱器具の近く 変形したり、故障したりすることがあります。

• 激しい振動のある場所

• 強力な磁気のある場所

• 砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場所

海辺や砂地、あるいは砂ぼこりが起こる場所などでは、砂がかから ないようにしてください。故障の原因になるばかりか、修理できな くなることもあります。

使用について

• 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。

• TVやAMラジオやチューナーの近くで使わないでください。 TVやラジオ、チューナーに雑音が入ることがあります。

• 使用後は必ず電源コードをコンセントから抜いておいてください。

コンセントから抜くときはプラグを持って抜いてください。 • アダプター本体やコード類の接点部に他の金属類が触れないように

してください。ショートすることがあります。 • ACアダプターを海外旅行者用の「電子式変圧器」などに接続しないで ください。

お手入れについて

• 汚れがついたときは、柔らかい布やティッシュペーパーなどで、き れいに拭き取ってください。汚れがひどいときは、水でうすめた中 性洗剤に柔らかい布をひたし、固くしぼってから汚れを拭き取り、 乾いた布で仕上げてください。

• アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わないでください。変質 したり、塗装がはげたりすることがあります。

• 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。 • 殺虫剤のような揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール製品に長時

間接触させると、変質したり、塗装がはげたりすることがあります。 保証書とアフターサービス

保証書

• この製品は保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お買 い上げ店からお受け取りください。

• 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存して ください。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この取扱説明書をもう1度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはSony Tablet サポートへご連絡くだ Sony Tablet サポートについては、タブレットデバイス本体に付属の

取扱説明書をご覧ください。

保証期間中の修理は 保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。ただし、保証

期間内であっても有償修理とさせていただく場合がございます。 詳しくは保証書をご覧ください。 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させ

ていただきます。

修理について 当社ではタブレットデバイスの修理は引取修理を行っています。

当社指定業者がお客様宅に修理機器をお引き取りにうかがい、修理完 了後にお届けします。詳しくはタブレットデバイス本体に付属の取扱 説明書をご覧ください。

修理用補修部品について

ソニーでは、長期にわたる修理部品のご提供、ならびに環境保護など のため、修理サービスご提供の際に、再生部品を使用することがあり また原則として、交換した部品は、上記の理由によりソニーの所有物と

して回収させていただいておりますので、あらかじめご了承ください。

部品の保有期間について

当社ではタブレットデバイスの補修用性能部品(製品の機能を維持する ために必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。 この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間 が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますの で、Sony Tablet サポートにご相談ください。

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

• 型名:SGPAC10V1 • 製造番号:本機の底面に記載されています

• 故障の状態:できるだけ詳しく

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1 使い方のご説明、技術的なお問い合わせは

http://www.sony.jp/support/tablet/

"Sonv Tablet"は、ソニー株式会社の商標です。

English

WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing

to qualified personnel only. The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

Owner's Record

The model number and serial number are located on the bottom of your AC adapter. Record the serial number in the space provided here. Refer to the model and serial numbers when you call your Sony Service Center.

Model No. SGPAC10V1

For the customers in the USA

The following FCC statements apply only to the version of this model manufactured for sale in the USA.

Other versions may not comply with FCC technical regulations. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following

two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

 Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver

· Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance

could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment

For the customers in Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. For customers in Saudi Arabia This cord illustrated below is supplied with your product for the exclusive use

in Saudi Arabia. When using the product in Saudi Arabia, be sure to use it.

The power cords other than the above are supplied for use in international

Before use

Before using the AC adapter, please read this manual thoroughly and retain it for future reference. See also the manuals provided with your Sony tablet device.
Sony SGPAC10V1 is the AC adapter designed exclusively for Sony tablet devices. However,

Specifications

100 V - 240 V AC 1 A 50/60 Hz 10.5 V DC 2.9 A

Operating temperature 5 °C to 35 °C (41 °F to 95 °F)

(temperature gradient less than 10 °C (18 °F) /hour) Operating humidity 20% to 80% (not condensed), provided that humidity is less than 65% at

* The numbers supplied vary depending on the country or region.

Use a suitable power cord that matches your power outlet

35 °C (95 °F) (hygrometer reading of less than 29 °C (84 °F)) Storage temperature

-20 °C to +60 °C (-4 °F to +140 °F) (temperature gradient less than 10 °C (18 °F) /hour) Storage humidity 10% to 90% (not condensed), provided that humidity is less than 20% at

60 °C (140 °F) (hygrometer reading of less than 35 °C (95 °F)) **Dimensions** Approx. $37.0 \times 26.5 \times 92.0 \text{ mm (w/h/d)}$ (Approx. $1.5 \times 1.1 \times 3.7$ inches)

Approx. 150 g (5.3 oz.) Cord length Approx. 1.8 m (70.9 inches)

Supplied accessories Power cord' Operating Instructions

Design and specifications are subject to change without notice.

Notes on use • Do not place the unit in locations that are:

 Very humid - Vibrating

Dusty or dirty

On cleaning

Strong magnetic fields
Sandy
Exposed to direct sunlight

Do not apply mechanical shock or drop the unit.

Unplug the power cord from the AC outlet when not in use for a long time. To
disconnect the power cord, pull it out by the plug. Never pull the cord itself.

 Be sure that nothing metallic comes into contact with the metal parts of this unit. If this happens, a short circuit may occur and the unit may be damaged. • Do not operate the unit with a damaged cord or if the unit itself has been dropped or

 Always keep the metal contacts clean. Do not disassemble or convert the unit.

 While the unit is in use, it gets warm. This is normal.
 Keep the unit away from TV or AM receivers, as it will disturb reception. • Do not place the AC adapter in contact with your skin. Remove the AC adapter away from your body if it becomes warm and causes discomfort.

Clean the unit with a soft dry cloth, or a soft cloth lightly moistened with a mild detergent

solution. Do not use any type of solvent, such as alcohol or benzine, which may damage

Français

Avertissement

Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique,

Pour prévenir tout risque d'électrocution, n'ouvrez pas le boîtier.

Confiez l'entretien exclusivement au personnel qualifié.

L'appareil doit se trouver à proximité de la prise de courant et celle-ci doit être facilement

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Avant utilisation

Avant d'utiliser l'adaptateur c.a., lisez attentivement ce mode d'emploi et conservez-le pour toute référence ultérieure. Reportez-vous également aux manuels fournis avec votre

L'adaptateur c.a. Sony SGPAC10V1 est conçu exclusivement pour les tablettes électroniques Sony. Il se peut toutefois que cet adaptateur c.a. ne puisse pas être utilisé avec certains

100 V - 240 V c.a. 1 A 50/60 Hz 10,5 V c.c. 2,9 A

> 5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F) (gradient de température inférieur à 10 °C (18 °F) /heure)

Humidité de fonctionnement

(hygrométrie inférieure à 29 °C (84 °F))

(gradient de température inférieur à 10 °C (18 °F) /heure) Humidité de stockage

20% à une température de 60 °C (140 °F) (hygrométrie inférieure à 35 °C (95

Dimensions Approx. $37,0 \times 26,5 \times 92,0 \text{ mm (l/h/p)}$ (Approx. $1,5 \times 1,1 \times 3,7$ pouces)

Longueur de cordon Approx. 1,8 m (70,9 pouces) Accessoires fournis

> Cordon d'alimentation* Mode d'emploi

La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

• Ne placez pas l'appareil à des endroits :

 Très humides Soumis à des vibrations

 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise c.a. si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une longue période. Pour débrancher le cordon d'alimentation, saisissez-le par la fiche; ne tirez jamais sur le cordon proprement dit.

• Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un cordon endommagé ou s'il est tombé et a subi des dommages.

• En cours d'utilisation, une augmentation de la chaleur de l'appareil est normale. Afin d'éviter toute interférence avec vos récepteurs de télévision ou radio, veuillez garder l'appareil éloigné de ceux-ci. • Ne mettez pas l'adaptateur c.a. en contact avec votre peau. Éloignez l'adaptateur c.a. de

imprégné d'une solution détergente neutre. N'utilisez aucun type de solvant comme de l'alcool ou de l'essence, qui risquerait d'abîmer la finition du boîtier.

Nombre del producto: Adaptador de CA

Para reducir el riesgo de incendios o electrocución, no exponga el aparato a la lluvia ni a la humedad.

Para evitar descargas eléctricas, no abra el aparato. Solicite asistencia técnica únicamente a personal especializado.

La toma de corriente debe estar instalada cerca del equipo y debe ser de fácil acceso.

Antes de utilizar el adaptador de CA lea este manual detenidamente y guárdelo para

Antes del uso

consultarlo más adelante. También consulte los manuales suministrados con el tablet Sony. El adaptador de CA modelo Sony SGPAC10V1 está diseñado exclusivamente para tablets Sony. No obstante, es posible que este adaptador de CA no pueda utilizarse con

> ca 100 V - 240 V 1 A 50/60 Hz cc 10,5 V 2,9 A ıra de funcionami

Humedad de funcionamie 20% a 80% (sin condensación), siempre que la humedad sea inferior al 65%

(cambios de temperatura inferiores a 10°C /hora) Humedad de almacenamiento 10% a 90% (sin condensación), siempre que la humedad sea inferior al 20%

Aprox. $37.0 \times 26.5 \times 92.0$ mm (an/al/prf) Aprox. 150 g Longitud del cable

> Manual de instrucciones * Los números suministrados varían en función del país o la región Utilice un cable de alimentación adecuado cuyo voltaje coincida con el de la

toma de corriente Diseño y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso.

Notas sobre el uso

- Muy húmedos - Con vibraciones

tire nunca del propio cable.

- Expuestos a la luz solar directa No aplique golpes mecánicos a la unidad ni la deje caer.

cuerpo si se calienta o le causa incomodidad.

• Cerciórese de que ningún objeto metálico entra en contacto con las piezas metálicas de esta unidad. Si esto ocurre, podría producirse un cortocircuito y dañar la unidad.

• No utilice la unidad si el cable está dañado o si se ha caído o dañado.

• Mantenga siempre limpios los contactos metálicos No desmonte ni convierta la unidad.

Limpieza

alcohol o bencina, ya que podrían dañar el acabado.

con una solución detergente poco concentrada. No utilice ningún tipo de disolvente, como

n'exposez pas cet appareil à la pluie ni à l'humidité.

Pour les utilisateurs au Canada

tablette électronique Sony

Spécifications

Température de fonctionnement

20% à 80% (sans condensation), à condition que l'humidité soit inférieure à 65% à une température de 35 °C (95 °F)

Température de stockage -20 °C à +60 °C (-4 °F à +140 °F)

10% à 90% (sans condensation), à condition que l'humidité soit inférieure à

Approx. 150 g (5,3 on.)

 * Le nombre fourni varie selon le pays ou la région. Utilisez un cordon d'alimentation adapté à votre prise de courant.

Remarques concernant l'utilisation

Extrêmement chauds ou froids
Sales ou poussiéreux

- Soumis à de puissants champs magnétiques Sablonneux - Exposés au rayonnement direct du soleil Ne soumettez pas l'appareil à des chocs mécaniques et ne le laissez pas tomber.

• Veillez à ce qu'aucun objet métallique n'entre en contact avec les composants métalliques de cet appareil. Si cela se produit, un court-circuit risque de survenir et d'endommager

Nettoyage Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et sec ou avec un chiffon doux légèrement

• Gardez toujours les contacts métalliques bien propres.

votre corps s'il devient chaud et qu'il cause un inconfort

• Ne démontez pas et ne transformez pas l'appareil.

Número de modelo: SGPAC10V1 AVISO

Especificaciones

5 °C a 35 °C (cambios de temperatura inferiores a 10 °C /hora)

(lectura de higrómetro inferior a 29 °C) Temperatura de almacenamien

(lectura de higrómetro inferior a 35 °C)

Aprox. 1,8 m **Accesorios suministrados** Cable de alimentación*

• No coloque la unidad en lugares Extremadamente calientes o fríos
 Polvorientos o sucios

Con campos magnéticos intensos

• La unidad se calienta mientras se encuentra en uso. Esto es normal • Mantenga la unidad alejada de receptores de AM o TV, ya que dificultará la recepción • No coloque el adaptador de CA en contacto con la piel. Aparte el adaptador de CA del

• Desenchufe el cable de alimentación de la toma de CA cuando no vaya a utilizarla durante mucho tiempo. Para desconectar el cable de alimentación, tire del enchufe. No

Limpie la unidad con un paño seco y suave, o con un paño suave ligeramente humedecido

ADVERTÊNCIA

Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não deixe este aparelho exposto à chuva ou umidade.

Para evitar choque elétrico, não abra o gabinete. Encaminhe para manutenção somente feita por técnico qualificado.

A tomada deve ser instalada próxima ao equipamento e deve estar facilmente acessível.

Antes de usar

Antes de usar o adaptador de corrente alternada, leia este manual na íntegra e guarde-o para consultas futuras. Veja também os manuais fornecidos com o seu computador móvel Sony SGPAC10V1 é o adaptador de corrente alternada exclusivamente para computadores móveis. No entanto, este adaptador de corrente alternada não pode ser usado com alguns

Especificações

10,5 V CC 2,9 A

100 V - 240 V CA 1 A 50/60 Hz

Temperatura operacional 5 °C a 35 °C (gradiente de temperatura inferior a 10 °C/hora) Umidade operacional De 20% a 80% (não-condensada), contanto que a umidade seja inferior a 65% a 35 °C (leitura de higrômetro inferior a 29 °C) Temperatura de armazenamento (gradiente de temperatura inferior a 10 °C/hora) Umidade de armazenamento De 10% a 90% (não-condensada), contanto que a umidade seja inferior a 20% a 60 °C (leitura de higrômetro inferior a 35 °C) **Dimensões** Aprox. $37.0 \times 26.5 \times 92.0 \text{ mm (l/a/p)}$ Aprox. 150 g Comprimento do cabo Aprox. 1,8 m Acessórios fornecidos Cabo de força* Manual de instruções * Os números fornecidos variam conforme o país ou a região. Use um cabo de força adequado que corresponda à sua tomada

O projeto e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Observações sobre o uso

- Não coloque a unidade em locais que sejam:
- Muito quentes ou frios
 Empoeirados ou sujos
- Muito úmidos
- Com vibração - Sujeitos a campos magnéticos fortes
- Sujeitos à luz solar direta
- Não aplique choque mecânico ou deixe a unidade cair.
- Retire o cabo de força da tomada de corrente alternada quando a unidade não for ser usada por um longo período de tempo. Para desconectar o cabo de força, retire-o pelo plugue. Nunca puxe o próprio cabo.
- Certifique-se de que nada metálico entre em contato com as partes de metal desta unidade. Se isto acontecer, pode haver um curto-circuito e a unidade pode ser danificada.
- Não opere a unidade com um cabo danificado ou se a própria unidade tiver caído ou
- Mantenha os contatos de metal sempre limpos.
- Não desmonte ou converta a unidade.
- Durante o uso, esta unidade costuma aquecer. Isso é normal.
- Mantenha a unidade distante de TVs ou receptores de AM, visto que isso pode perturbar a recepção.
- Não coloque o adaptador de corrente alternada em contato com a sua pele. Afaste o
- adaptador de corrente alternada do seu corpo se ele esquentar e provocar desconforto.

Limpeza

Limpe a unidade com um pano macio seco ou um pano macio levemente umedecido com uma solução leve de detergente. Não utilize nenhum tipo de solvente, como álcool ou benzina, que podem danificar o acabamento.

Bahasa Indonesia

PERINGATAN

Untuk mengurangi risiko kebakaran atau kejutan listrik, peralatan ini jangan terkena hujan atau lembab.

Untuk menghindari kejutan listrik, jangan membuka kabinet. Mintalah pada personalia servis yang telah ditunjuk.

Stop kontak sebaiknya dipasang dekat peralatan dan harus mudah diakses.

Sebelum penggunaan

Sebelum menggunakan adaptor AC, silakan baca manual ini dengan seksama dan simpar untuk referensi yang akan datang. Lihat juga manual yang tersedia dengan perangkat tablet Sony SGPAC10V1 adalah adaptor AC yang didesain secara eksklusif untuk perangkat

Spesifikasi

100 V - 240 V AC 1 A 50/60 Hz Input Output 10,5 V DC 2,9A Suhu pengoperasian 5°C hingga 35°C (gradien suhu kurang dari 10°C/jam) Kelembaban pengoperasian 20% hingga 80% (tidak terkondensasi), asalkan kelembaban kurang

dari 65% pada suhu 35°C (hygrometer membaca kurang dari 29°C) Suhu penyimpanan

−20°C hingga +60°C (gradien suhu kurang dari 10°C/jam)

Kelembaban penyimpanan 10% hingga 90% (tidak terkondensasi), asalkan kelembaban kurang

dari 20% pada suhu 60°C (hygrometer membaca kurang dari 35°C)

Dimensi Sekitar $37.0 \times 26.5 \times 92.0 \text{ mm } (p/l/t)$ Sekitar 150 g

Panjang kabel Sekitar 1.8 m Aksesoris yang tersedia

Instruksi Pengoperasian * Jumlah yang tersedia berbeda-beda tergantung dari negara atau daerah. Gunakan kabel power yang sesuai dan pas dengan stop kontak.

Desain dan spesifikasi berubah tanpa pemberitahuan.

Catatan mengenai penggunaan

- Jangan meletakkan unit di tempat yang:
- Sangat panas atau dinginBerdebu atau kotorSangat lembab
- BergetarDaerah bermagnet kuat Berpasir
- Terkena sinar matahari langsung
 Jangan menimbulkan kejutan mekanis atau menjatuhkan unit.
- Lepaskan steker kabel power dari stop kontak AC saat tidak dipakai dalam waktu lama.
- Untuk melepaskan sambungan kabel power, tarik keluar stekernya. Jangan sekali-kali menarik kabelnya. • Pastikan tidak ada logam yang bersentuhan dengan bagian logam dari unit ini. Jika ini
- terjadi, hubungan pendek mungkin terjadi dan unit mungkin rusak.

 Jangan mengoperasikan unit dengan kabel rusak atau jika unit sendiri terjatuh atau
- Selalu menjaga kebersihan bagian-bagian logam. • Jangan membongkar atau mengubah unit.
- Selama unit dipakai, akan menjadi hangat. Ini adalah normal. • Jagalah jauh-jauh unit dari TV atau alat penerima AM, karena akan mengganggu
- Ĵangan menyimpan adaptor AC bersentuhan dengan kulit anda. Keluarkan adaptor AC dari tubuh anda jika menjadi panas dan menyebabkan tidak nyaman.

Mengenai pembersihan

alkohol atau bensin, yang dapat merusak.

Bersihkan unit dengan kain kering yang halus, atau kain lembut secara perlahan yang dilembabkan dengan sabun deterjen ringan. Jangan menggunakan sejenis pelarut, seperti

คำเตือน

ภาษาไทย

เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต อย่าให้อุปกรณ์นี้สัมผัสถูก ฝนหรือความชื้น

เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อต อย่าเปิดหรือแกะตัวอุปกรณ์ ต้องกระทำโดย พนักงานที่ผ่านการรับรองเท่านั้น

ควรติดตั้งเตารับติดผนังไว้ใกล้กับอุปกรณ์และสามารถเข้าถึงได้งาย

กอนการใช

ก่อนที่จะใช[้]อุปกรณ์แปลงไฟ AC โปรดอานคู่มือนี้ใหเข้าใจและเก็บรักษาไว้สำหรับอา้งอิงในอนาคต และกรุณาอานคู่มือที่ให้มาพร้อมกับ SONY แท็บเล็ต SONY SGPAC10V1 คืออุปกรณ์แปลงไฟ AC ที่ออกแบบพิเศษเพื่อ SONY แท็บเล็ต อยางไรก็ตาม อุปกรณ์

ขอมูลจำเพาะ

กระแสไฟฟ้าเข้า 100 V - 240 V AC 1 A 50/60 Hz กระแสไฟฟ้าออก 10.5 V DC 2.9 A อุณหภูมิการใช**้งาน** 5 °C ถึง 35 °C

แปลงไฟ AC นี้อาจไม่สามารถใช้งานไค้กับบางรุ่น

(เกรเคียนต์ของอุณหภูมิน้อยกว่า 10 °C/ชม.) ความชื้นการใช้งาน 20% ถึง 80% (ไม่ควบแน่น), โดยมีเงื่อนไขคือความชื้น น้อยกว่า 65% ที่อุณหภูมิ 35°C

(มาตรความชื้นสัมพัทธ*์*อานได้น้อยกว่า 29 °C) อุณหภูมิการเก็บรักษา

ขนาด

น้ำหนัก

−20 °C ถึง +60 °C (เกรเคียนต์ของอุณหภูมิน้อยกว่า10 °C/ชม.)

ความชื้นการเก็บรักษา

10% ถึง 90% (ไม่ควบแน่น), โดยมีเงื่อนไขคือความชื้น

นอยกวา 20% ที่อุณหภูมิ 60°C (มาตรความชื้นสัมพัทธ์อ่านได้น้อยกว่า 35 °C) ประมาณ 37.0 × 26.5 × 92.0 มม. (กว้าง/สูง/ลึก) ประมาณ 150 กรัม

ความยาวของสายไฟ ประมาณ 1.8 ม. สิ่งที่ให[้]มาด**้**วย

สายไฟหลัก* คำแนะนำการใช้งาน

* จำนวนที่ใหมาควยจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศหรือภูมิภาค ใช้สายไฟหลักที่เหมาะสมกับเตาจายไฟบนผนังของท่าน

การออกแบบและคุณสมบัติอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอสังเกตในการใช

- อย่าวางอุปกรณ์ไว้ในบริเวณต่อไปนี้:
- ที่ที่รอนหรือเย็นจัด
- มีผุ้นหรือสถปรถ — มีความชื้นสูง
- มีการสั่นสะเทือน
- มีสนามแม่เหล็กแรงสูง
- สัมผัสถาแสงแดดโดยตรง
- อยาทำให้อุปกรณ์ใครับการกระแทกหรือตกหล่น
- ถอคสายไฟหลักจากเตาเสียบ AC เมื่อไม่ได้ใชเป็นระยะเวลานาน ในการถอคสายไฟหลัก ให้ตึงที่หัวปลั๊ก อย่าดึงตัวสาย
- ต้องแน่ใจว่าไม่มีวัตถุโลหะใดๆสัมผัสกับส่วนโลหะของอุปกรณ์นี้ หากถูกสัมผัส อาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
- และตัวอุปกรณ์ไครับความเสียหาย
- อยาใช้สายไฟที่เสียแล้วกับตัวอุปกรณ์ หรือใช้ตัวอุปกรณ์ที่ตกหล่นหรือเสียหาย
- รักษาความสะอาคส่วนโลหะของอุปกรณ์อยู่เสมอ
- อยาแยกชิ้นส่วนหรือคัดแปลงตัวอุปกรณ์
- ในขณะที่ใช้อุปกรณ์ ตัวอุปกรณ์จะร้อนขึ้น ซึ่งไม่ใช่สิ่งผิดปกติแต่อยางใด
- เก็บรักษาตัวอุปกรณ์ให[้]หางจากโทรทัศน์หรือตัวรับสัญญาณ AM เนื่องจากการรับสัญญาณจะถูกรบกวน
- อยาวางอุปกรณ์แปลงไฟ AC ให้สัมผัสถูกผิวของท่าน นำอุปกรณ์แปลงไฟ AC ออกหางจากรางกายของ ท่านหากตัวอุปกรณร์อนหรือทำให้รู้สึกไม่สบาย

การทำความสะอาด

ทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยผ้านุ่มแห้ง หรือผ้านุ่มชุบน้ำยาทำความสะอาดออนๆหมาดๆ อย่าใช้สารทำละลายทุกชนิด เช่น แอลกอฮอล์ หรือเบนซิน เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับตัวอุปกรณ์

繁體中文

警告

為減少火災或觸電的危險,請勿將本裝置暴露在雨中或潮濕環境

為防止觸電,不要打開外殼。必須請專業人員進行維修。

電源插座應該裝設在設備附近便於拔插的地方。

使用之前

在使用交流電源轉接器之前,請詳細閱讀本說明書並妥善保管以備將來 參考。也請參考Sony平板裝置隨附的手冊。 Sony SGPAC10V1是專為Sony平板裝置設計的交流電源轉接器。但是,本

規格

100 V - 240 V AC 1 A 50/60 Hz 輸入 輸出 10.5 V DC 2.9 A

交流電源轉接器可能無法在某些機型上使用。

作業時溫度 5 °C到35 °C (溫度梯度小於10 ℃/小時) 作業時濕度 20%到80% (無結露) , 假設在35 ℃時濕度小於65% (低於29 ℃時的濕度計讀數)

儲存溫度 -20 °C到+60 °C (溫度梯度小於10 °C/小時) 10%到90% (無結露), 假設在60 °C時濕度小於20% 儲存濕度

(低於35 ℃時的濕度計讀數)

尺寸 約37.0 × 26.5 × 92.0 mm (寬/高/深) 質量 約150 g 導線長度 約1.8 m 隨附配件 電源線*

操作說明

設計與規格若有變更, 恕不另行通知。

* 隨附配件的數量因國家或地區而異。 請使用與電源插座匹配的合適電源線。

使用時的注意事項

- 切勿將本機放置在以下場所中:
- 過熱或過冷的地方 - 積灰或骯髒的地方
- 非常潮濕的地方 - 振動的地方
- 強磁場的地方
- 多沙的地方
- 暴露在陽光直射的地方 • 切勿使本機遭受機械衝擊或使本機掉落。
- 長時間不使用時,從交流電源插座拔下電源線插頭。若要拔掉電源
- 線,請抓住插頭拔。切勿拉扯導線。 • 確認沒有金屬物體接觸本機的金屬零件。若發生此情況,可能發生短
- 路現象,並可能損壞本機。 • 切勿使用損壞的導線或是在本機掉落或損壞後操作本機。
- 請務必將金屬接觸點保持乾淨。
- 請勿拆卸或轉換本機。
- 使用本機時會變熱。此為正常現象。
- 使本機遠離電視機或AM接收機,因為這樣會干擾接收狀況。 • 請勿使交流電源轉接器接觸皮膚。如果交流電源轉接器變熱並造成不

適,請遠離身體放置。

關於清潔


用乾軟布或稍蘸了中性洗滌劑的軟布清潔本機。切勿使用任何可能損壞 塗層的溶液,如:酒精或汽油。

لتقليل مخاطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو

لتفادي التعرض لصدمة كهربائية، لا تفتح الهيكل. اسند الخدمة لشخص مؤهل فقط.

يجب تركيب مأخذ المقبس بالقرب من الجهاز ومكن الوصول إليه بسهولة.

للزبائن في المملكة العربية السعودية هذا السلكُ المبين في الشكل التوضيحي أدناه مرفق مع المنتج للاستعمال الخاص في المملكة العربية السعودية عند استخدام هذا الجهاز في المملكة العربية السعودية، تأكد من استخدامه.

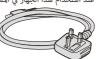

الاسلاك الكهربائية غير السلك المذكور اعلاه مجهزة للاستخدام عند السفر للخارج. لا تستخدمها في المملكة العربية السعودية.

قبل الاستخدام

قبل استخدام محول التيار المتردد، يرجى قراءة هذا الدليل بتمعن واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل. كما يرجى مراجعة الكتيبات المرفقة مع الجهاز اللوحي من انتاج سوني Sony. الموديل Sony SGPAC10V1 هو محول تيار متردد مصمم خصيصاً للاجهزة اللوحية من انتاج سوني Sony. لكن قد لا يمكن استخدام محول التيار المتردد هذا مع بعض الموديلات.

المواصفات

تيار متردد 100 - 240 فولط، 1 امبير، 60/50 هرتز تيار مباشر 10.5 فولط 2.9 امبير الاخراج درجة الحرارة التشغيلية 5 إلى 35 درجة مئوية

(تدرج درجة الحرارة اقل من 10 درجات مئوية بالساعة)

20% إلى 80% (بدون تكثف)، يشترط أن تكون الرطوبة اقل من 65% في درجة حرارة 35 درجة (قراءة مقياس الرطوبة بدرجة حرارة أقل من 29 درجة مئوية)

20- إلى 60+ درجة مئوية (تدرج درجة الحرارة اقل من 10 درجات مئوية بالساعة) 10% إلى 90% (بدون تكثف)، يشترط أن تكون الرطوبة اقل من 20% في درجة حرارة 60 درجة

رقراءة مقياس الرطوبة بدرجة حرارة أقل من 35 درجة مئوية) (عرض/ ارتفاع/ عمق) عمق) عمق) عمق) عمق) $26.5 \times 26.5 \times 37.0$ 150 جم تقريباً الكتلة طول السلك 1.8 متر تقريباً الكماليات المرفقة

سلك الطاقة* تعليمات التشغيل ' يختلف عدد الكماليات المرفقة وفقاً للبلد أو المنطقة. . استخدم سلك الطاقة المناسب الذي يلائم مأخذ الطاقة لديك.

التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون اشعار مسبق.

ملاحظات حول الاستخدام

- لا تضع الوحدة في اماكن:
- شديدة الحرارة أو الرطوية فيها أوساخ أو فيها غبار
 رطبة جداً

فيها رمال

- معرضة لاهتزاز فيها مجالات مغناطيسية قوية
- معرضة لاشعة الشمس المباشرة • لا تعرض الوحدة لصدمة ميكانيكية ولا تدعها تسقط.
- افصل سلك الطاقة من مأخذ التيار المتردد عند عدم استخدام الوحدة لمدة طويلة. لفصل سلك الطاقة، اسحبه من القابس. لا تقم مطلقاً بسحب السلك نفسه.
- احرص لئلا تتلامس اشياء معدنية مع الاجزاء المعدنية في هذه الوحدة. إذا حدث هذا، قد يؤدي إلى تماس كهربائي وقد تتعرض الوحدة للتلف.
 - لا تقيم بتشغيل الوحدة بواسطة سلك تالف أو إذا سقطت الوحدة أو اصبحت تالفة. • حافظ دامًا على اطراف التوصيل المعدنية نظيفة.
 - لا تقم بتفكيك أو تحوير هذه الوحدة.
- اثناء استخدام الوحدة، تصبح ساخنة. هذا امر عادي. • احتفظ بالوحدة بعيداً عن اجهزة التلفزيون أو اجهزة استقبال AM، لانها قد تشوش على الاستقبال.

قم بتنظيف الوحدة بخرقة ناعمة وجافة، أو خرقة ناعمة مرطبة قليلاً بمحلول تنظيف مخفف. لا تستخدم أي نوع من المحاليل، مثل الكحول أو البنزين، التي قد تعرض الطلاء للتلف.

• لا تدع محول التيار المتردد يلامس بشرتك. ابعد محول التيار المتردد عن جسمك إذا اصبح ساخناً وسبب لك